


Montering av GPS-tracker i tråkkemaskiner

Denne monteringsanvisningen beskriver hvordan GPS-tracker monteres i tråkkemaskin PistenBully. Følg trinnene nøye for korrekt tilkobling av strøm og optimal plassering av enheten. Detaljer kan variere noe mellom ulike årsmodeller.

PistenBully 100

Løft opp midtkonsollen. Det er et håndtak i bakkant ved nettet som er vist på bildet 1. Detaljer kan variere på forskjellige årsmodeller.

GPS-trackeren kobles til strøm/jord ledningene som går til sigarett-tenneren.

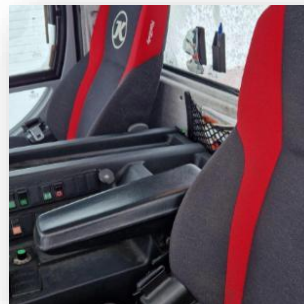

(Bilde 1)

Etter at koblingene er ferdige, trekkes kabelen gjennom håndtaket, og GPS-trackeren festes oppe i midtkonsollen (dobbeltsidig tape).

Optimal posisjonering oppnås når stjernen peker oppover. Bør ikke plasseres vertikalt rett på vindusflate.

Dersom andre GPS-trackere er montert, må GPS-tracker plasseres minst 20 cm fra denne eller dennes ledning.



(Bilde 2)

Strøm:

- Klipp av strøm ledning (hvit) til baksiden av sigarett-tenner. Denne må så avisoleres med 7-10 mm i lengde på hver ende.
- Så føres de to hvite ledningene inn i hver sin åpning i Wago klemmen.
- Deretter avisoleres den røde GPS ledning og skyves inn i siste ledig Wago åpning.
- Pass på at alle tre hendler lukkes godt og at ledningene sitter godt fast.



(Bilde 3)

Jord:

- Klipp av jord ledning (brun) til baksiden av sigarett-tenner. Denne må så avisoleres med 7-10 mm i lengde på hver ende.
- Så føres de to brune ledningene inn i hver sin åpning i Wago klemmen.
- Deretter avisoleres den sorte GPS ledning og skyves inn i siste ledig Wago åpning.
- Pass på at alle tre hendler lukkes godt og at ledningene sitter godt fast.



(Bilde 4)

Lyssignal kontroll:

Når det er strøm til sigarett-tenneren, sjekk at det kommer lyssignal på GPS-trackeren (forskjellige farger, avhengig av status). Hvis det ikke kommer lyssignal, sjekk at jord / strøm ledningene er riktig koblet, og eventuelt sikringen til sigarett-tenneren. GPS-trackeren har i tillegg innebygget sikring.

Ledningene må stripses godt sammen slik at de ikke kommer i klem ved åpning / lukking av midtkonsollen.



(Bilde 5)

PistenBully 100 - nyere modell

På denne modellen er sigarett-holder under til høyre sett fra førersetet. Løft opp konsollen som er hengslet på motsatt side av førersetet - som vist på bildet.

Koblingene utføres som på PistenBully 100. Strøm- og jordkabelen til sikringsholder kan ha andre farger.



(Bilde 6)

Husk å stripse kablene godt sammen slik at de ikke kommer i klem ved åpning og lukking av lokket.

GPS-trackeren plasseres på «dashbordet» rett bak frontruta (hvit sirkel), helst horisontalt, eller peke på skrå oppover. Bør ikke plasseres vertikalt rett på vindusflate.

Dersom andre GPS-trackere er montert, må GPS-tracker plasseres minst 20 cm fra denne eller dennes ledning.



(Bilde 7)

PistenBully - andre modeller

På denne modellen er sigarett-holder på toppen av midtkonsollen. Koblingene utføres som på PistenBully 100 (se side 1). Strøm- og jordkabelen til sikringsholder kan ha andre farger.

Husk å stripse kablene godt sammen slik at de ikke kommer i klem ved åpning og lukking av lokket

GPS-trackeren plasseres i midtkonsollen eller på «dashbordet» rett bak frontruta, peke oppover.

